Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette cheminée électrique qui permet de créer une atmosphère chaleureuse dans votre intérieur pendant les froides soirées d'hiver. Sa chaleur vous réchauffera comme une cheminée traditionnelle !
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini-cheminée électrique
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NC-5738-675 : Mini-cheminée électrique 1200 W, noire
- NC-5739-675 : Mini-cheminée électrique 1200 W, blanche


Mise en marche

- Placez la cheminée sur une surface plane et non inflammable, puis branchez-la à une prise murale.



ATTENTION :
Veillez à ce que des objets inflammables (comme des rideaux) ou ne se trouvent à proximité immédiate de la cheminée. Risque d'incendie !

Utilisation
Cette cheminée est conçue pour la décoration et le chauffage de pièces d'habitation. Elle est exclusivement destinée à un usage dans le cadre privé et ne doit pas être utilisée autrement.

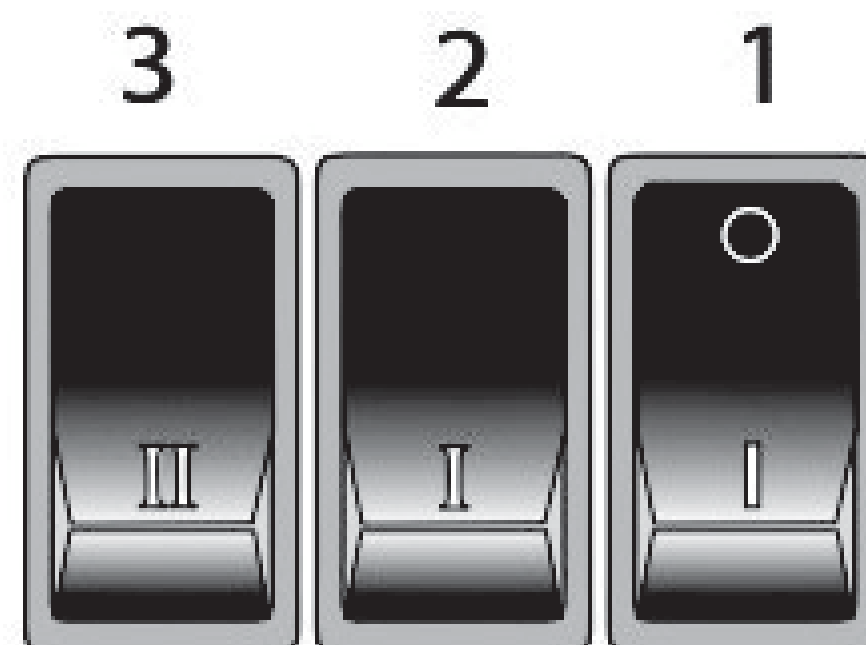

1. Pour allumer l'appareil, placez l'interrupteur Marche/Arrêt (1) situé à l'arrière de l'appareil sur **I**.
2. Placez l'interrupteur central (2) sur **I**, afin d'allumer la soufflerie, et de parfaire la simulation d'une cheminée. La cheminée chauffe avec une puissance nominale de 600 W.
3. Placez l'interrupteur de gauche (3) sur **II** pour augmenter la puissance de chauffage. La cheminée chauffe avec une puissance nominale de 1200 W.
4. Placez l'interrupteur marche/arrêt (1) sur la position **0** pour éteindre l'appareil.




NOTE :
Vous pouvez également utiliser l'effet "flammes" avec ou sans la soufflerie d'air chaud.

5. Cet appareil est équipé d'un arrêt automatique de sécurité en cas de surchauffe de l'appareil ou de blocage ou obstruction de la ventilation. Avant de rallumer l'appareil, commencez par débrancher la fiche d'alimentation, et laissez la cheminée débranchée au moins 15 minutes. Rebranchez la fiche d'alimentation à une prise murale, et allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt.

Remplacement de l'ampoule (pour l'effet "flammes")



ATTENTION !
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et laissez-le bien refroidir avant de changer l'ampoule.

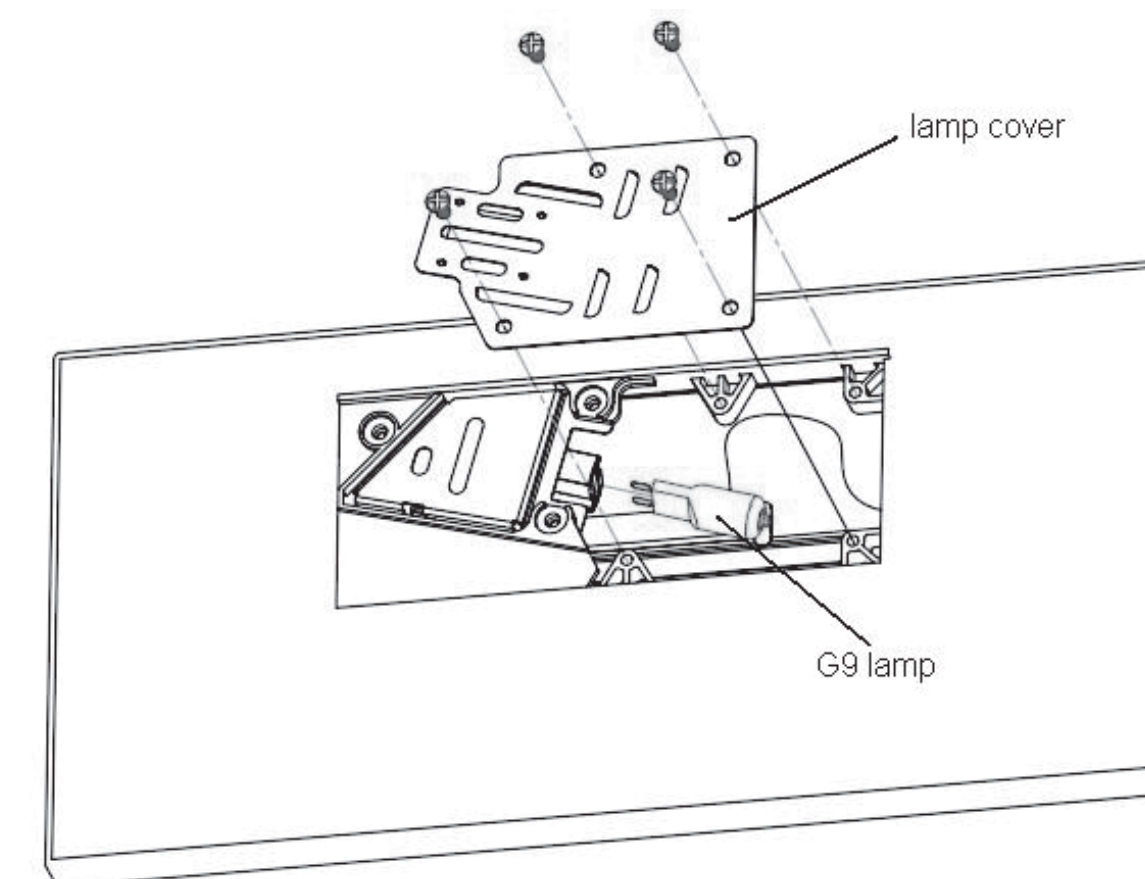

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'appareil est débranchée de l'alimentation électrique et que l'appareil a suffisamment refroidi.
- Desserrez les vis du couvercle situé sous la cheminée à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- Retirez le couvercle avec précaution.
- Retirez l'ampoule défectueuse, et remplacez-la par une ampoule neuve du même type (ampoule halogène G9/25 W).



NOTE :
La puissance de l'ampoule ne doit pas dépasser 25 W.

- Replacez le couvercle sur la cheminée et serrez les vis fermement.

Nettoyage de la vitre

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'appareil est débranchée de l'alimentation électrique et que l'appareil a suffisamment refroidi.
- Essuyez la poussière de la vitre à l'aide d'un chiffon propre qui ne peluche pas.
- Pour nettoyer les traces de doigts et autres salissures, utilisez un chiffon humide avec un peu de nettoyant pour surfaces vitrées.



ATTENTION :
Ne rallumez l'appareil que lorsque la vitre est parfaitement sèche.

Consignes importantes pour le nettoyage des surfaces vitrées

- N'utilisez pas de produit abrasif sur la vitre.
- Ne vaporisez pas de liquide directement sur la surface de l'appareil.
- Ne nettoyez jamais le verre à l'intérieur de l'appareil, afin d'éviter de l'endommager.

Caractéristiques techniques

- Tension nominale : 220 – 240 V, 50 Hz
- Puissance nominale : 1200 W
- Ampoule : halogène G9, 25 W

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne couvrez pas l'appareil (avec un rideau ou une couverture par exemple) pour diminuer la chaleur émise. Lorsque la fonction chauffage est activée, maintenez toujours un espace suffisant entre l'appareil et les objets qui l'entourent, afin de ne pas gêner la circulation de l'air. Risque d'incendie !
- L'appareil ne doit pas être placé à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un bassin ou d'un lavabo. Danger de mort !
- Ne placez jamais la cheminée à proximité de matériaux, liquides ou gaz inflammables. Laissez un espace d'au moins un mètre au-dessus et autour de l'appareil. Ne placez jamais la cheminée directement sous une prise murale.
- Ne touchez pas l'appareil ou la fiche d'alimentation avec des mains mouillées ou même humides. Danger de mort par choc électrique !
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.
- Utilisez l'appareil uniquement en intérieur, dans un environnement sec.
- N'utilisez pas l'appareil avec un programmateur, un autre système de commande à distance ou tout autre dispositif permettant d'allumer l'appareil de chauffage automatiquement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants et des animaux. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'exposez pas le produit à une contrainte mécanique.
- L'appareil correspond à la classe de protection II. Seule une prise d'alimentation secteur (220-240 V/AC, 50 Hz) sécurisée et répondant aux normes peut être utilisée comme source d'alimentation.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, NC5738 et NC5739, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz